

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




www.compass-mebel.ru

Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

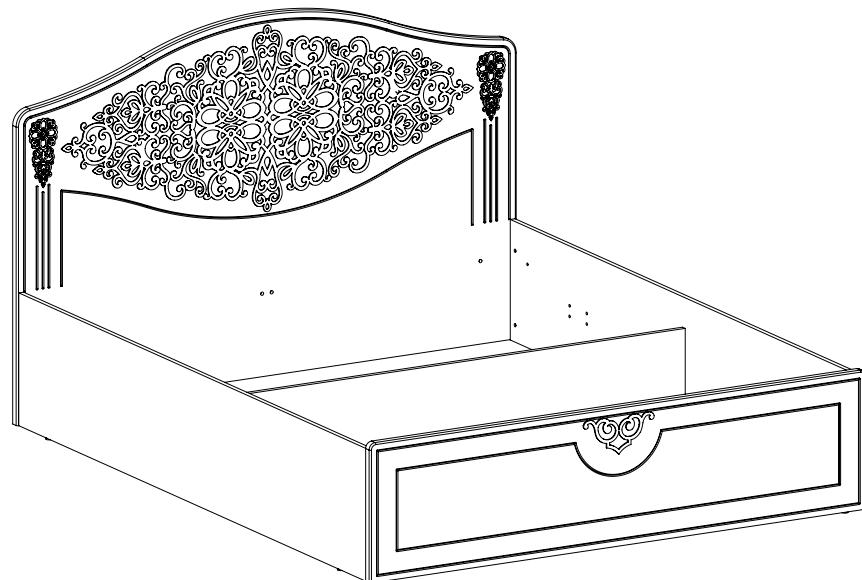


Мебель бытовая "Ассоль"

Кровать АС-30

ГОСТ 19917-2014

Габаритные размеры в мм,
2070x1679x1134
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

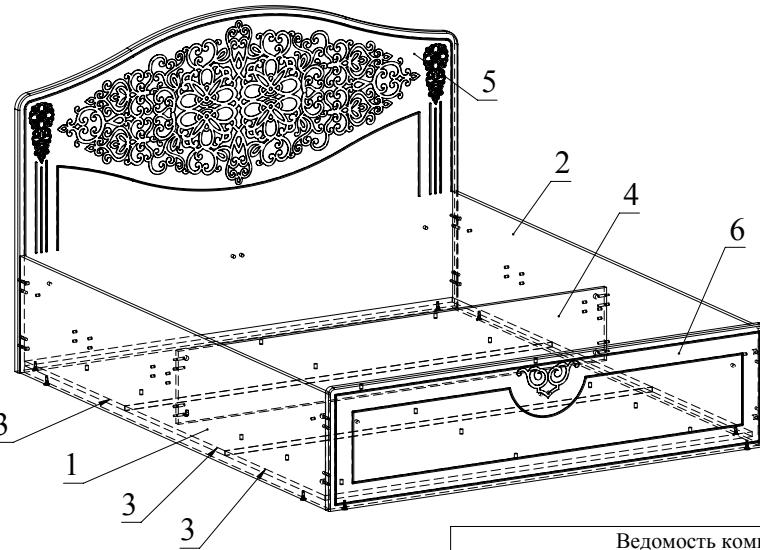

Рекомендуемый габаритный размер матраса, мм
2000x1600x160


Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	2020	1
2	400	2020	1
3	660	1631	3
4	250	1635	1
5	1130	1679	1
6	420	1669	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Полка MP-6-112	2
2		Ключ конфирматный	1
3		Муфта	36
4		Опора пластм. рег.	18
5		Головка минификса	8
6		Заглушка минификса	8
7		Шпилька минификса	8
8		Шкант	12
9		Поперечный болт	4
10		Винт M6x60	4
11		Ножка регулируемая	8
12		Винт M6x40	12
13		Стяжка угловая для кровати	4
14		Шайба увеличенная DIN 9021 M6	12
15		Шайба пружинная гровер DIN 127 M6	12
16		Основание кровати 2000x1600 с механизмом подъема	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

- Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, 5, 6 (Рис. 1).
- Вставьте головки минификс и шканты в детали 1, 2, 4 (Рис. 2).
- Вставить поперечные болты в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (Рис. 3).
- Закрутите муфты соответствующим шестигранником в плоскостные отверстия деталей 1, 2, 5, 6, таким же образом установите в эти же позиции ножки регулируемые (Рис. 4).
- Установить опоры регулируемые на деталь 3 (Рис. 5).
- Установить деталь 4 между деталями 1, 2 и зафиксировать, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
- Установить деталь 6 на детали 1, 2 и зафиксировать, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
- Установить деталь 5 к деталям 1, 2. Стянуть детали при помощи винтов M6x60 (Рис.8).
- Прикрутите стяжки угловые винтами M6x40 (винт M6+шайба гровер M6+шайба увеличенная M6), затягивая до тех пор, когда увеличенная шайба прогнется и винт полностью упрется, обратите внимание, что резиновые амортизаторы на угловых стяжках должны находиться сверху угловой стяжки (Рис.9).
- Таким же способом установите Полки MP-6-112 на детали 5, 6 (Рис.10).
- Для сборки механизма подъема обратитесь к инструкции, находящейся в упаковке с основанием кровати.
- С помощью винтов M6x16 с полукруглой головкой (16шт.), находящихся в упаковке с основанием каркаса, закрепить механизм подъема на деталях 1 и 2 (Рис. 11).
- Последовательно опустить детали 3 вниз кровати, аккуратно пропустив их под деталью 4 и механизмом подъема (Рис. 12).
- Установить заглушки минификс.

Рис.11

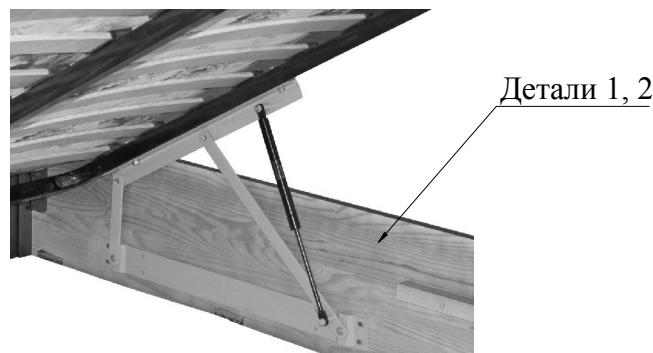

Детали 1, 2

Рис.12

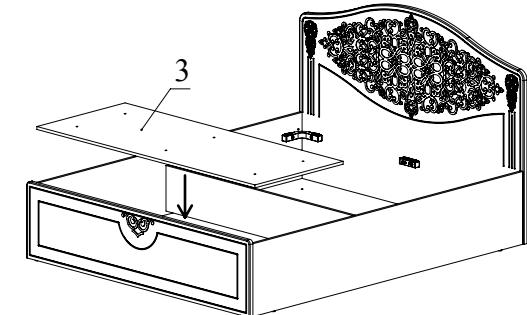


Рис.7

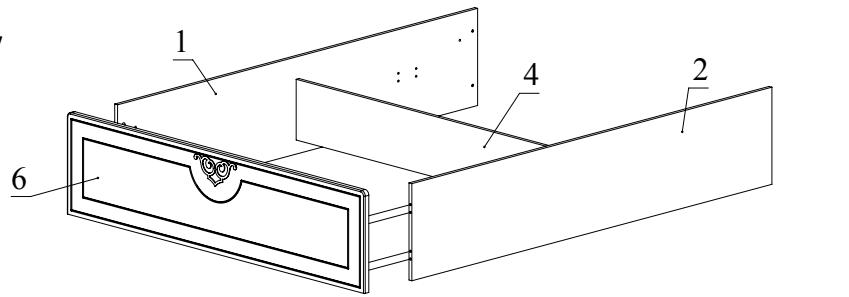


Рис.8

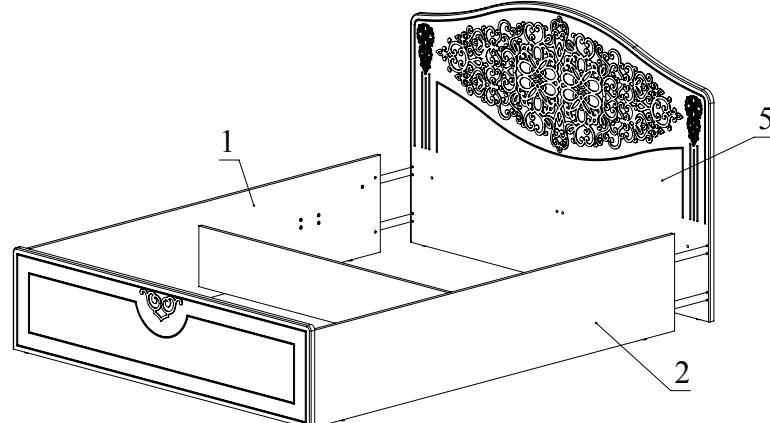


Рис.9

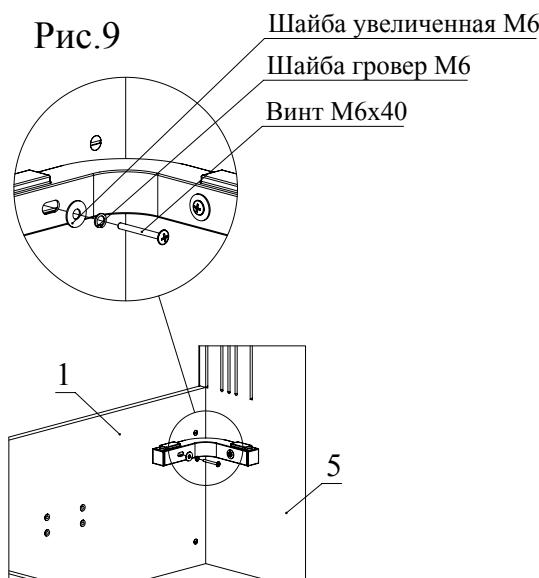


Рис.10

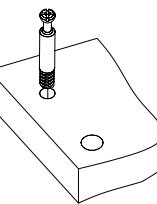
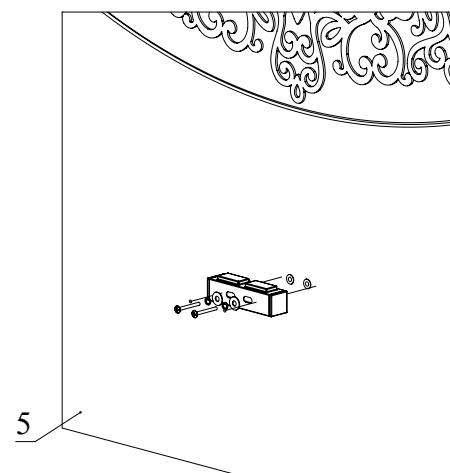


Рис.1

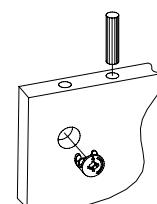


Рис.2

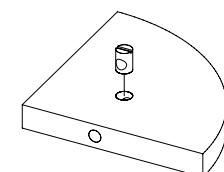


Рис.3

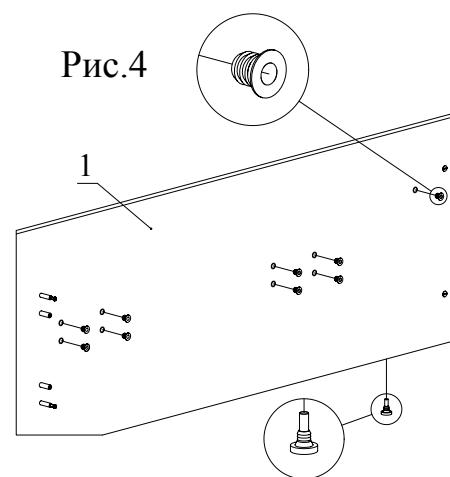


Рис.4

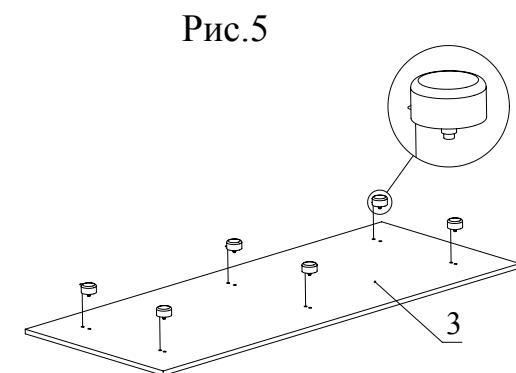


Рис.5

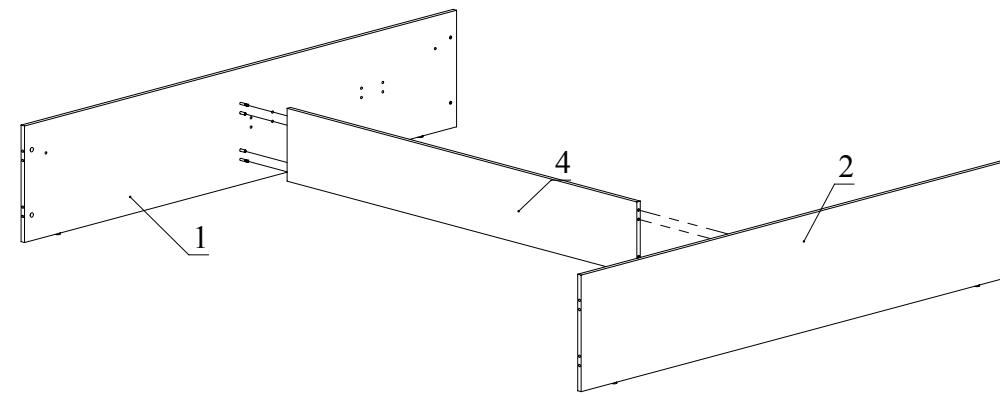


Рис.6